

Witty One Witty Pro

Comment appairer
une TIC radio ?

TRPS120

XVA205

:hager

Sommaire

Prérequis.....1

Procédure d'appairage.....2

Prérequis

Le TRP120 doit être inséré dans le logement du LINKY.

Voyant CFG off

Voyant TIC on vert


Votre application Hager Charge doit être à jour, pour obtenir la dernière version de l'application et du logiciel interne de la borne

Vérifiez depuis votre store à chaque ouverture.

Procédure d'appairage

Connectez-vous à la borne avec votre application HagerCharge puis allez dans « Paramètres de la borne », puis dans le menu « Gestion des charges ».


Dans « Mode de régulation », mode « TIC ».

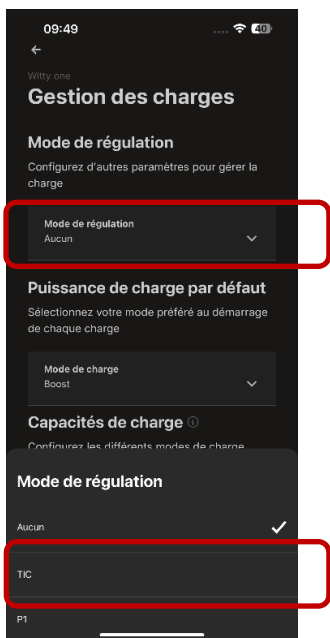

◀ Sommaire

Un message va vous demander de passer le TRPS120 en mode « Appairage »



Attention, laisser le téléphone proche de la borne de charge pour ne pas perdre la communication Bluetooth.

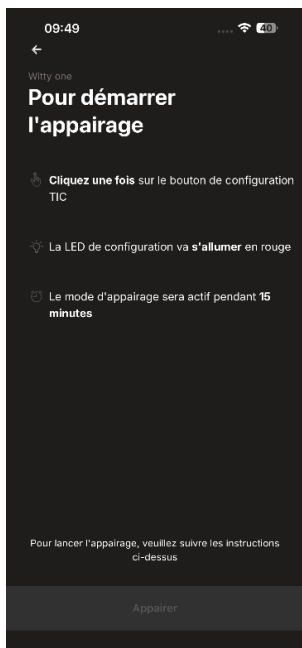

◀ Sommaire

Sur le Linky, cliquez une fois sur le bouton d'appairage.

Le voyant TIC doit passer rouge.

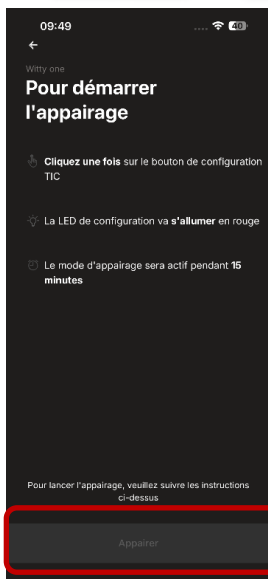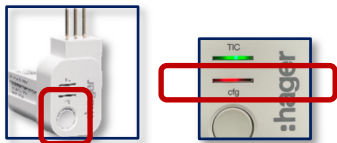

Cliquez sur « Appairer », la recherche va démarrer.

◀ Sommaire




La borne recherche le signal du TRPS120.


Si l'appairage est réalisé vous obtenez le message « Succès de l'appairage ».

◀ Sommaire

Dans le mode de connexion vous avez le mode « TIC sans fil » sur l'appareil « TRPS120 ».

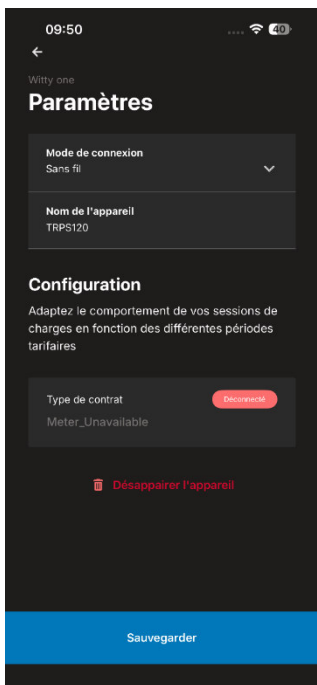

« Sauvegarder » la configuration, puis attendez 2 minutes pour que le Linky émette la totalité des informations.

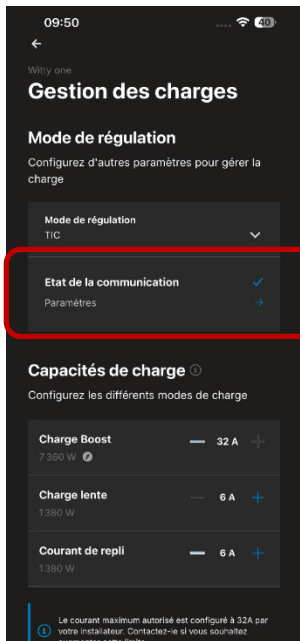

Vous pouvez maintenant aller dans « Etat de la communication » pour choisir les puissances de charge suivant vos tarifs de votre abonnement.