

# Witty ONE Witty PLUS

Comment  
connecter ma  
borne à un CPO ?

:hager

# Sommaire

Prérequis.....	1
Connexion réseau .....	2
Paramétrage CPO.....	5

# Prérequis.


- Savoir se connecter à la borne via l'App Hager charge.
- Être en possession des paramètres de connexion fournis par le CPO (opérateur de borne de recharge).
- La borne Witty ONE doit être équipée de la carte XVA245 + compteur ECR140D ou ECR380D.

Rendez-vous dans les paramètres de la borne en cliquant sur les «...» en bas à gauche de votre App Hager charge. C'est parti !




# Connexion réseau.

Cliquer sur

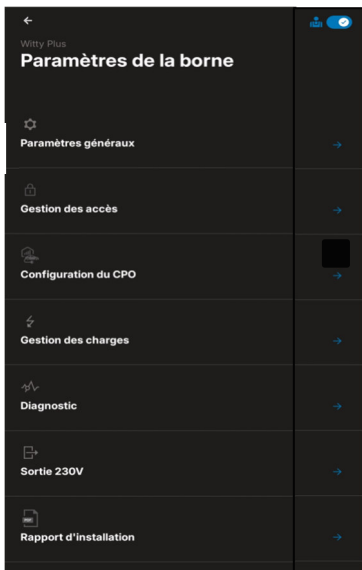


Sélectionner

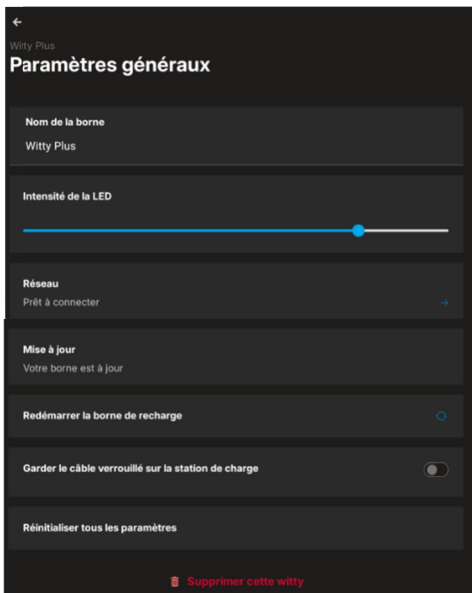


## ◀ Sommaire

Deux possibilités de connexions Wifi ou Ethernet. En fonction de votre choix, n'oubliez pas d'activer la connexion.

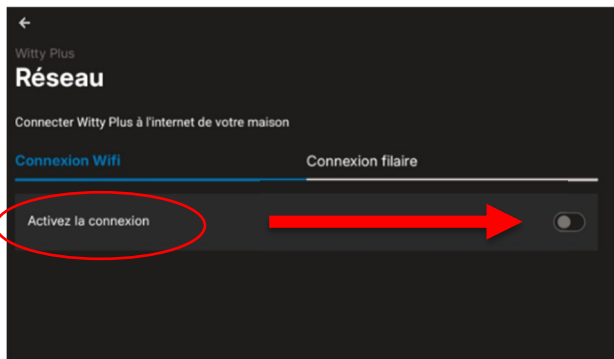

# Paramétrage CPO.

Retourner au menu principal  
et sélectionner.

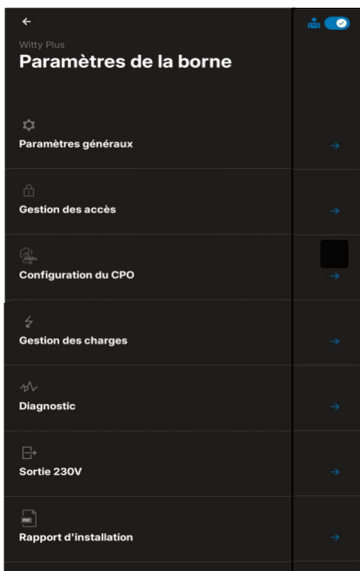

1

Activer le curseur



Witty Plus

### Configuration du CPO

Activer le CPO



Il se peut que seuls les badges du CPO puissent activer la charge.  
[Cliquer ici pour changer](#)

Communication avec le CPO



ws:// or wss://NbdCcgCafvtdZnkz4K2aD3ws:// o



Erreur de connexion avec le serveur

2

Cliquer

## ◀ Sommaire

Remplir les champs avec les informations fournis par l'opérateur de charge.

←

Witty Plus

### Communication avec le CPO

Adresse du CPO (charging point operator)  
wss:// or ws://

▲ CPO address is required

OCPP ID  
NbdCcgCafvtdZnkz4K2aD3

Type d'authentification

Supprimer ce CPO



C'est terminé