

Borne de charge

Dongle USB wifi 4G

XVA280



:hager

Ce dongle USB wifi 4G est compatible pour les bornes **Witty One, Witty Plus et Witty Pro.**

Important : Pour la borne Witty One, il faut rajouter une carte de communication **XVA245.**

Il permet aux bornes de recharge d'avoir une **connexion 4G**, afin d'assurer le lien entre le serveur d'un opérateur et la borne (sans passer par une box internet ou le réseau interne du client).

Il permet de connecter plusieurs bornes, à condition que les autres bornes soient à proximités.

Il s'installe directement à l'intérieur de la borne de recharge, l'ajout d'une **carte SIM** est nécessaire pour obtenir la connexion 4G.

Etape 1

Insertion de la carte SIM

a Retirez la partie amovible à l'arrière de la clé en la faisant glisser.



b Veuillez noter le SSID et la clé du réseau WI-Fi figurant sur la clé.



c Insérez la carte SIM standard dans l'emplacement correspondant.



Assurez-vous que le côté biseauté de la carte SIM est correctement aligné avec l'emplacement de la carte SIM.

d Faites glisser la partie amovible pour la remettre en place.



Vous pouvez maintenant passer à l'étape 02.

Etape 2

Mise en place dans la borne

Insérer la clé dans le port USB :



Etape 3

Configuration de la clé



1. Connecter votre téléphone ou ordinateur au réseau wifi avec les identifiants figurant sur la clé :
SSID, commençant par « ufi-xxx »
Clé de sécurité wifi : 88888888




2. Lancer un navigateur web et entrez dans la barre de recherche l'adresse **192.168.1.1**
Password : **admin**



3. Cliquez dans **Network Settings**, puis **APN**

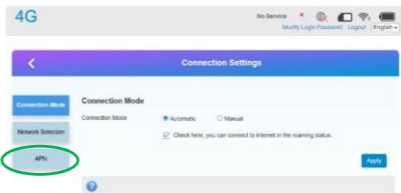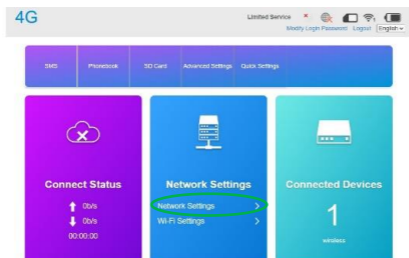


4. Sélectionnez **Manual** et **Add New** :

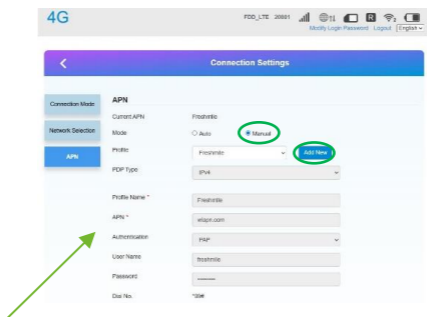

Remplissez les information de votre CPO, puis validez en cliquant sur **Apply**.


5. Redémarrer la clé en sélectionnant **Advanced Settings**, puis **Other**, puis **Restart Device**.

Si le **Connect Status** est sur **ON**, la clé est configurée pour le réseau Internet.

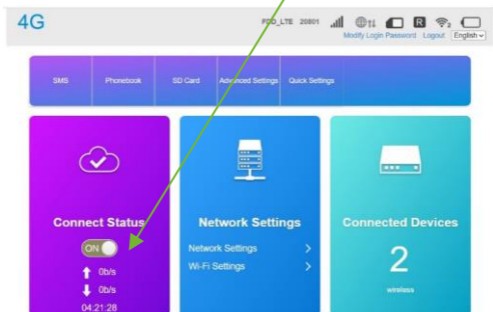


6. Pour permettre la connexion automatique de la borne au réseau, il faut désactiver le code PIN.

- Désactivez le **Connect Status**.

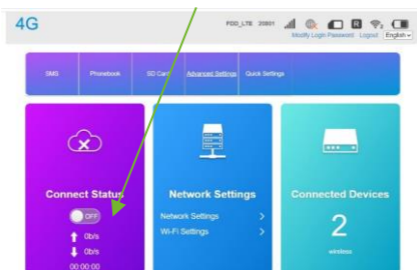

- Allez dans **Advanced Settings**, puis **Other**, puis **PIN Management** et dans la section **PIN Status** sélectionnez **Disable**, puis validez en cliquant sur **Apply**.

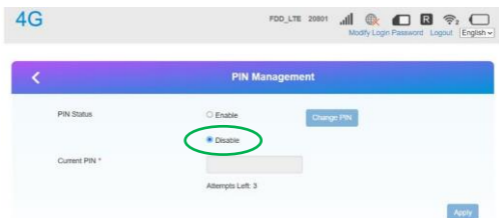



- Activez à nouveau **Connect Status**

Etape 4

Configuration de la borne

1. Witty One et Witty Plus

- Ouvrir l'application mobile **Hagercharge**.
- Allez dans **Paramètres de la borne**, **Paramètres généraux**, puis **Réseau**.
- Activez la connexion wifi, puis scanner ou entrer manuellement les identifiants wifi de la clé 4G.

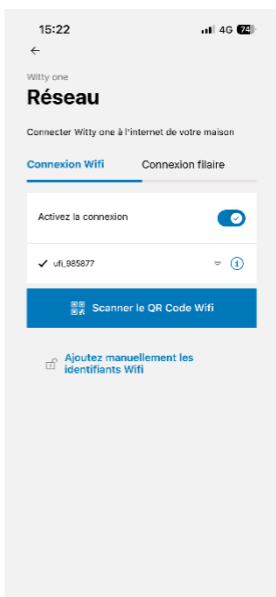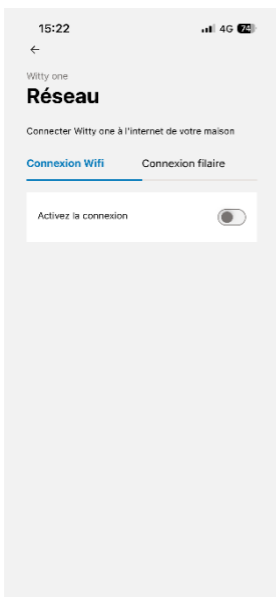

2. Witty Pro

- Ouvrir la WebApp **Hagercharge**.
- Allez dans **Borne de recharge**, puis **Réseaux**.
- Activez la connexion wifi, puis entrer manuellement les identifiants wifi de la clé 4G.

