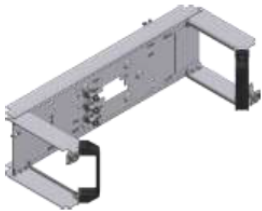


H3+ modulesteunen: het gebruik van links- en rechtsafgaande kabels


De combiway modulesteunen voor de H3+ zijn eenvoudig te gebruiken. In een project of verdeler waarbij links- én rechtsafgaande kabels gebruikt worden, kunnen deze nog wel eens voor verwarring zorgen. Er zijn twee varianten beschikbaar; links- en rechtsafgaand. Zie hieronder:

Besteloverzicht modulesteun -R / -W

De tabel toont de modulesteunen -R. Ombouwen naar modulesteunen -W is mogelijk door aanvulling met de insteekmodules -W (zie pagina 61).

	In [A]	Polen	Aansl.	Bestelnummer	Type
	160	3	rechts	U-MTCH1603P3RR	753-080-163
			links	U-MTCH1603P3RL	753-081-163
		4	rechts	U-MTCH1604P3RR	753-080-164
			links	U-MTCH1604P3RL	753-081-164

Als de modulesteunen omgewisseld worden zal de modulesteun wel passen, echter de verbindingen (L1,L2, etc) zullen verkeerd verbonden zijn.

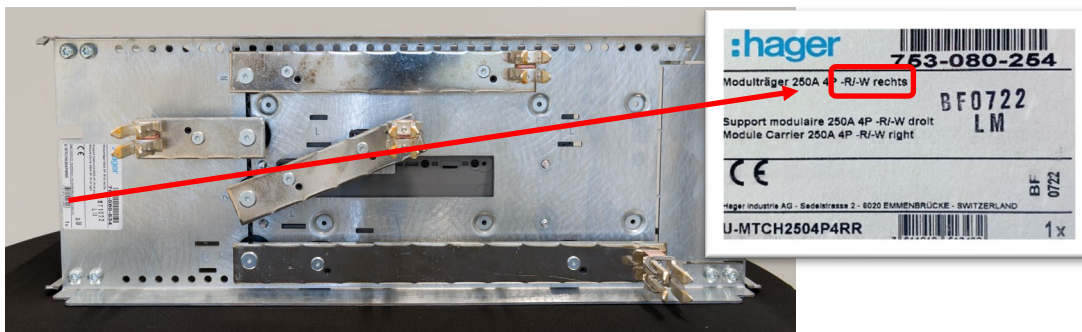

Aan de achterkant van de modulesteun zit een sticker waarop aangegeven is aan welke zijde de afgaande kant is. Als de modulesteun gemonteerd is in de kast, is deze niet meer zichtbaar. Wij adviseren om aan de voorzijde een markering aan te brengen bij de uitgaande zijde in het geval je een project hebt waar beide varianten gebruikt worden (zie voorbeeld).

