

F DÉTECTEURS D'OUVERTURE

p. 2

I RIVELATORE DI APERTURA

p. 11

D ÖFFNUNGSMELDER

S. 18

NL OPENINGSDETECTOR

p. 25

GB CONTACT DETECTOR

p. 34



**DO220W
DO230W**

DIAGRAL

CARACTÉRISTIQUES

Ces détecteurs sont uniquement compatibles avec les centrales DIAGRAL TwinPass® (2 antennes).

- Contact magnétique intégré : protection d'issues (portes, fenêtres...).
- 2 ans d'autonomie avec les 2 piles alcalines LR03 - 1,5 V (AAA) fournies en usage domestique courant.
- Température de fonctionnement : -5°C à +55°C.

PRÉCAUTIONS DE POSE

■ Placez votre détecteur :

- à l'intérieur de votre habitation,
- sur les issues principales (entrée, terrasse...),
- sur les accès dérobés (fenêtres de toit, portes de garage...),
- en hauteur (2 m environ),
- l'aimant de préférence sur le battant de la porte ou de la fenêtre,
- le boîtier émetteur de préférence sur le dormant (partie fixe),
- éloigné le plus possible des gonds de l'issue protégée. De cette façon, toute ouverture même minime sera détectée,
- sur une surface plane.

■ Ne placez pas votre détecteur :

- avec un espace supérieur à 5 mm entre l'aimant et le boîtier émetteur,
- directement sur une paroi métallique.

NB : si vous le placez sur une fenêtre ou une porte métallique, vous devez positionner sous le boîtier émetteur une cale de bois ou de plastique de 2 centimètres d'épaisseur. Vous mettrez l'aimant à niveau grâce aux cales fournies.

■ **Récapitulatif** des distances d'ouverture et de fermeture entre le détecteur d'ouverture et l'aimant à partir desquelles le contact incorporé analyse le changement d'état de l'issue.

| Mouvement | Distance d'ouverture et fermeture du contact incorporé | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|-------|-------|
| | Etat du contact | Support bois | Support fer doux | | |
| Ecartement | | | | | |
| | ouverture | 23 mm | 22 mm | | |
| | fermeture | 11 mm | 11 mm | | |
| Glissement vertical | | | | | |
| | ouverture | 34 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm |
| | fermeture | 20 mm | 9 mm | 15 mm | 8 mm |
| Glissement horizontal | | | | | |
| | ouverture | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 12 mm |
| | fermeture | 9 mm | 7 mm | 8 mm | 6 mm |

MISE EN ŒUVRE

FIG. A Vue face

- Cache de la vis.
- Boîtier émetteur avec contact d'ouverture incorporé.
- Porte-aimant.
- Touche test.
- Voyant rouge.

FIG. B Ouverture

- Dévissez la vis avec un tournevis cruciforme.
- Soulevez le capot.

FIG. C Vignette de garantie

- Détachez la partie amovible prédécoupée de la vignette de garantie située à l'intérieur du socle et collez la sur la demande d'extension de garantie fournie avec les documents de la centrale.
- Si vous complétez votre système, utilisez la demande d'extension de garantie fournie avec le produit.

FIG. D Alimentation

Clipsez les piles sur leur connecteur en respectant le sens de branchement. Lors de la mise sous tension, le voyant s'allume brièvement.

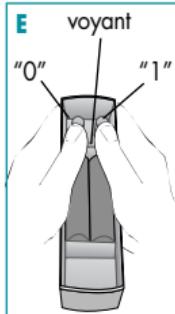


FIG. E Codez votre détecteur



Pendant la programmation, tenez le détecteur dans vos mains en veillant à ne pas actionner la touche test.

Vous allez programmer par appuis successifs (sur les boutons "0" et "1") votre code radio personnalisé, puis la zone (ou le groupe) affectée à votre détecteur.



■ Programmation du code radio personnalisé

① Cochez sur la 1^{re} ligne du tableau ci-dessous les cases correspondant au choix du code radio personnalisé de votre centrale (§ Choix du code radio du guide de pose).


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Code radio personnalisé | | | | | | | | | | |
| Code détecteur | | | | | | | | | | |

② Ecrivez sur la 2^e ligne un "0" (zéro) au dessous de chaque croix.

③ Complétez les cases vides de la 2^e ligne par des "1" (un).

Vous obtenez une succession de 10 chiffres composée de "0" et de "1" correspondant au code à programmer sur votre détecteur.

④ Programmez votre code radio en effectuant des appuis sur les boutons "0" et "1" de votre détecteur comme indiqué ci-dessous :

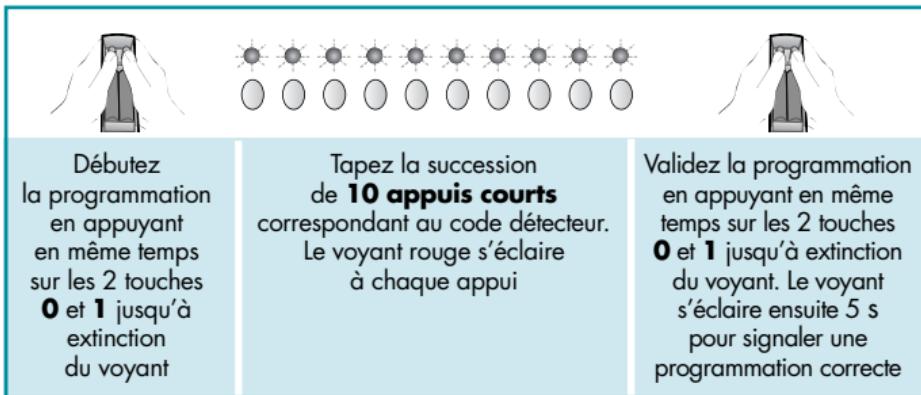

⚠ Si au cours de la manipulation vous attendez plus de 7 secondes entre 2 appuis, si l'appui sur 0 et 1 en début ou en fin de programmation n'est pas simultané ou assez long, vous sortez alors du mode programmation : le voyant clignote, la programmation est incorrecte. Le code initialement programmé est conservé. Recommez l'opération depuis le début.

⑤ Test du code radio personnalisé (**Fig. G**)

 Si vous complétez votre système, vous devez au préalable passer la centrale en mode test pour effectuer ce test. Reportez vous au guide de pose du système d'alarme.

- Appuyez brièvement sur la touche test de votre détecteur et vérifiez que votre centrale :

- émet un message sonore avec éclairage d'un voyant sur la centrale,
- ou énonce un message vocal "*Intrusion Groupe X*".


- Si votre centrale ne réagit pas comme prévu, reprenez d'abord le codage de votre détecteur. Si le problème persiste, reprenez le codage de votre centrale et essayez à nouveau.

Vous avez affecté votre code radio personnalisé à votre détecteur.


■ Pour une centrale CB750, CB950, CBV800 et CBV900 : affecter la zone ou le groupe

 Votre détecteur est affecté en usine à la "zone1" ou au "groupe 1 immédiat". Vous pouvez conserver cette affectation ou la modifier selon le tableau ci-dessous :

| Zone ou Groupe | Fonctionnement du détecteur | | Code |
|---------------------------------------|---|---|---------|
| | avec une centrale en mode Partielle/Totale | avec une centrale en mode Groupes indépendants | |
| Zone 1 ou Groupe 1 immédiat | Actif en Marche Partielle et en Marche Totale Déclenchement immédiat | Actif en Marche Groupe 1 Déclenchement immédiat | 0 0 0 0 |
| Zone 2 ou Groupe 1 temporisé | Actif en Marche Partielle et en Marche Totale Déclenchement immédiat ou retardé | Actif Marche Groupe 1 Déclenchement immédiat ou retardé | 0 1 0 0 |
| Zone 3 ou Groupe 2 immédiat | Actif en Marche Totale Inactif en Marche Partielle Déclenchement immédiat | Actif Marche Groupe 2 Déclenchement immédiat | 1 0 0 0 |
| Zone 4 ou Groupe 2 temporisé | Actif en Marche Totale Inactif en Marche Partielle Déclenchement immédiat ou retardé | Actif Marche Groupe 2 Déclenchement immédiat ou retardé | 1 1 0 0 |

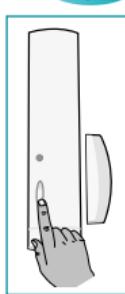

Programmez le code de la zone ou du groupe choisi (succession de 4 chiffres composée de "0" et de "1") en effectuant des appuis sur les boutons "0" et "1" de votre détecteur comme indiqué ci-dessous :



Débutez la programmation par un **1^{er} appui** en même temps sur les 2 touches **0 et 1** jusqu'à extinction du voyant

Effectuez un **2^e appui** en même temps sur les 2 touches **0 et 1** jusqu'à extinction du voyant

Tapez la succession de **4 appuis** courts correspondant au code de la zone ou du groupe. Le voyant rouge s'éclaire à chaque appui

Validez la programmation en appuyant en même temps sur les 2 touches **0 et 1** jusqu'à extinction du voyant. Le voyant s'éclaire 5 s pour signaler une programmation correcte.

Vous avez affecté à votre détecteur la zone ou le groupe choisi. Si vous désirez changer cette affectation ultérieurement, vous devrez recommencer l'opération de programmation de la zone ou du groupe (après ouverture du détecteur).

Vérification



La centrale doit se trouver en mode test pour effectuer cette vérification.

- Pour vérifier l'affectation du groupe ou de la zone, appuyer brièvement sur la touche test du détecteur et vérifier que la centrale :
 - émet un message sonore avec éclairage d'un voyant sur la centrale,
 - ou énonce le message vocal correspondant à l'affectation choisie.
 Si la centrale ne réagit pas comme prévu, reprendre le codage du détecteur.
- Pour modifier ce réglage ultérieurement, renouveler la procédure d'affectation du détecteur à un groupe.

■ Pour une centrale CBS1000 : affecter un numéro d'identification au détecteur d'ouverture

La programmation s'effectue à l'aide des boutons "0" et "1" du détecteur.

Choisir l'identification du détecteur

Choisir le n° du détecteur et remplir le tableau ci-dessous :

| | Choix du n° (1 à 15) | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| N° des appuis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Identification du détecteur | | | | | | | |

Affectation du numéro du détecteur

Pour affecter le numéro, composer :



Débuter la programmation par un **1^{er} appui** en même temps sur les 2 boutons jusqu'à extinction du voyant

Effectuer un **2^e appui** en même temps sur les 2 boutons jusqu'à extinction du voyant

Taper le code du détecteur (succession de **7 appuis** courts) correspondant au n° d'identification du détecteur à programmer

Valider la programmation en appuyant en même temps sur les 2 boutons jusqu'à extinction du voyant. Le voyant s'éclaire 5 s pour signaler une programmation correcte

N° des appuis

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N° 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N° 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N° 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N° 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




Pour un fonctionnement correct du système, il est interdit d'attribuer un même numéro à plusieurs détecteurs. Si le numéro cité par la centrale lors du test est déjà utilisé, il faut impérativement le reprogrammer avec une identification différente.

Affectation du détecteur à un groupe

Par défaut, le groupe programmé est le groupe 1 immédiat.

Cette affectation peut être modifiée par programmation à l'aide de la touche (BP1) de la centrale et de la touche test du détecteur.


Pour affecter le choix du groupe, composer :

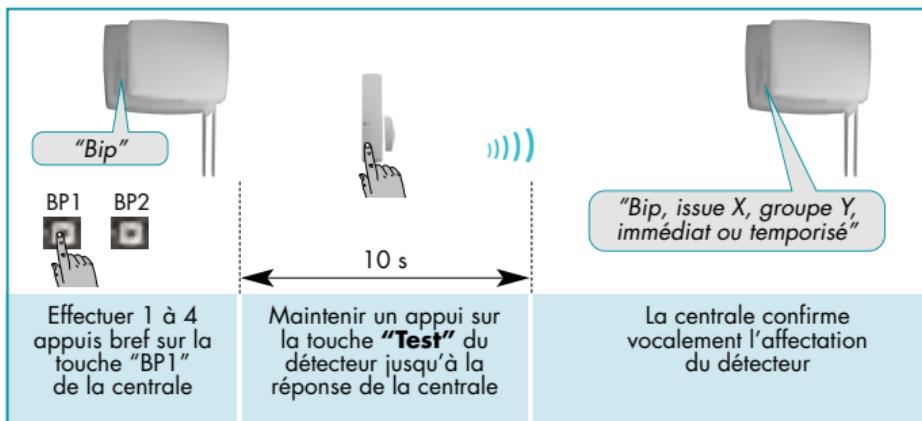

| Nombre d'appuis sur BP1 | Choix du groupe | Centrale mode Partiel/Total | Centrale mode Groupes Indépendants |
|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 1 | Groupe 1 immédiat | actif en Marche Partielle et en Marche Totale | actif en Marche Groupe 1 |
| 2 | Groupe 1 temporisé | | |
| 3 | Groupe 2 immédiat | actif en Marche Totale | actif en Marche Groupe 2 |
| 4 | Groupe 2 temporisé | | |

Vérification

Pour vérifier l'affectation du détecteur, appuyer brièvement sur la touche test du détecteur et vérifier que la centrale énonce le message vocal correspondant à l'affectation choisie.

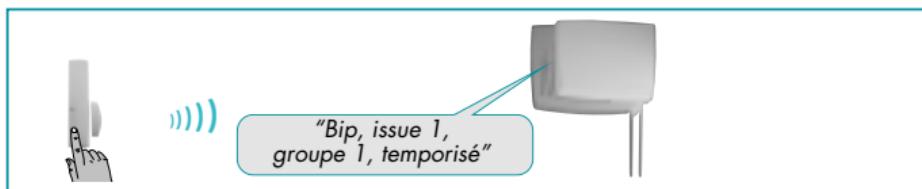

Si la centrale ne réagit pas comme prévu, reprendre le codage du détecteur.

FIXATION ET TEST



■ Fixation

- ① Déterminez l'endroit exact de fixation du détecteur (cf. PRECAUTIONS DE POSE).

Le porte-aimant doit être à moins de 5 mm du détecteur et en face du contact d'ouverture incorporé (alignez l'encoche verticale sur le socle du porte-aimant avec la flèche située sur le socle du détecteur).

- ② Ajustez la hauteur du porte-aimant ① par rapport au détecteur d'ouverture ② selon les schémas ci-contre.

Si nécessaire, utilisez les cales de sur-épaisseur ③ livrées pour le porte-aimant ou positionnez une cale sous le détecteur d'ouverture.

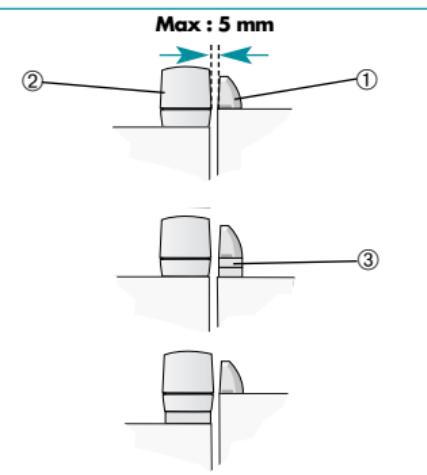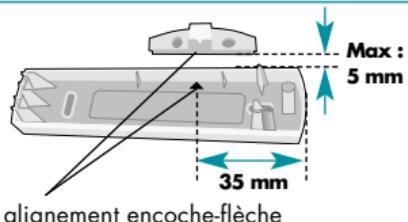



L'alignement latéral et l'ajustement en hauteur sont impératifs pour un fonctionnement correct du détecteur.

- ③ Fixez le socle du détecteur en utilisant les vis et les chevilles fournies ou d'autres mieux adaptées si nécessaire.

- ④ Vissez le détecteur sur son socle et positionnez le cache de la vis (livré sur la grappe du porte-aimant) sur le capot. L'autoprotection contre les tentatives d'ouverture du détecteur est activée.

- ⑤ Fixez le socle ④ du porte-aimant.

- ⑥ Placez l'aimant ⑤ à l'intérieur du capot ⑥ du porte-aimant. Clipsez ensuite le capot sur le socle.

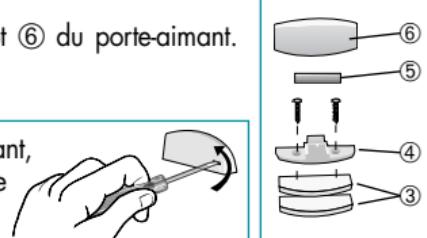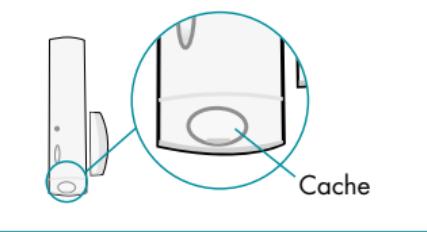

Pour déclipser le capot du porte-aimant, insérez un petit tournevis plat dans l'encoche prévue et faites un mouvement de rotation.



La centrale doit se trouver en mode test pour effectuer cette vérification.

- ① Appuyez brièvement sur la touche test du détecteur (le voyant s'éclaire pendant l'appui) pour le mettre en mode test durant 1 minute 30 secondes.
- ② Ouvrez une ou plusieurs fois l'issue protégée par le détecteur : le voyant rouge s'allume à chaque ouverture, et s'éteint lors de la fermeture.
- ③ Vérifiez que la centrale :
 - émet un message sonore avec éclairage d'un voyant sur la centrale,
 - ou énonce un message vocal "*Intrusion Groupe X*".

Après la période de test, le détecteur se mettra en fonctionnement normal, le voyant ne s'éclairera plus lors de chaque ouverture.

Faites un essai réel du détecteur avec votre système d'alarme (voir Guide de Pose ou d'Utilisation du système).

CHANGEMENT DES PILES

La centrale signale le défaut de pile du détecteur d'ouverture lors de la mise en marche. Pour identifier le détecteur en défaut, appuyez sur chaque bouton test ; si le voyant ne s'éclaire pas, la pile est à changer. Pour cela :

- ① munissez-vous d'une télécommande,
- ② ouvrez le boîtier du détecteur en appuyant en même temps sur la touche **Arrêt** de la télécommande (§ Ouverture),
- ③ otez les 2 piles usagées et **attendez 2 minutes avant de connecter les nouvelles piles** (toutes les programmations initialement effectuées restent mémorisées),
- ④ placez les 2 nouvelles piles alcalines LR03 - 1,5 V (AAA) dans leur logement en respectant le sens de branchement,
- ⑤ refermez le détecteur,
- ⑥ appuyez sur la touche test et vérifiez la détection en ouvrant une ou plusieurs fois l'issue protégée par le détecteur : le voyant rouge s'allume lors de chaque détection.



Il est impératif de remplacer les piles fournies par des piles alcalines du même type (LR03 - 1,5 V AAA). Vous êtes priés de jeter les piles usagées dans des poubelles prévues à cet effet.



CARATTERISTICHE

L'apparecchiatura è compatibile esclusivamente con le centrali della linea DIAGRAL "Doppia Frequenza" (2 antenne).

- Contatto magnetico incorporato: per la protezione degli ingressi (porte, finestre,...).
 - 2 anni d'autonomia con 2 pile alcaline LR03 - 1,5 V (fornite) in uso normale domestico (la durata di tale autonomia può essere ridotta in funzione della posizione in cui viene installata l'apparecchiatura).
 - Temperatura di funzionamento: da -5 °C a +55 °C
-

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

■ Installate il rivelatore:

- all'interno dei locali da proteggere,
- sugli ingressi principali (porta d'ingresso, terrazzo,...),
- sugli ingressi a rischio meno visibili (abbaini, portone del garage,...),
- in alto (2 m circa),
- con il magnete sull'anta (parte mobile) della porta o della finestra,
- con il trasmettitore sull'infisso (parte fissa),
- il più lontano possibile dai cardini dell'ingresso protetto. In questo modo l'apertura dell'ingresso sarà rilevata immediatamente al minimo movimento,
- su di una superficie piana.

■ Non installate il rivelatore:

- con una distanza superiore a 5 mm tra magnete e trasmettitore,
- direttamente su di una superficie metallica.

NB: se il rivelatore deve essere installato su di una superficie metallica (portone del garage, porta blindata,...), è necessario inserire uno spessore in legno o plastica di circa 2 cm di spessore al di sotto del trasmettitore. Il magnete dovrà essere messo a livello utilizzando gli spessori forniti.

Riepilogo delle distanze d'apertura e di chiusura tra il rivelatore ed il magnete a partire dalle quali il contatto incorporato rileva il cambiamento di stato dell'ingresso.

| Movimento | Distanza d'apertura e di chiusura del contatto incorporato | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | Stato del contatto | Superficie in legno | Superficie in ferro dolce |
| Scostamento | |  |  |
| | apertura | 23 mm | 22 mm |
| | chiusura | 11 mm | 11 mm |
| Slittamento verticale | |  |  |
| | apertura | 34 mm | 24 mm |
| | chiusura | 20 mm | 9 mm |
| Slittamento orizzontale | |  |  |
| | apertura | 15 mm | 12 mm |
| | chiusura | 9 mm | 7 mm |

INSTALLAZIONE

FIG. A Vista frontale

- ① Coprivite.
- ② Trasmettitore con contatto magnetico incorporato.
- ③ Portamagnete.
- ④ Pulsante di test.
- ⑤ Spia luminosa rossa.

FIG. B Apertura

- ① Svitate la vite utilizzando un cacciavite a croce.
- ② Aprite l'involucro separando la parte anteriore dalla base.

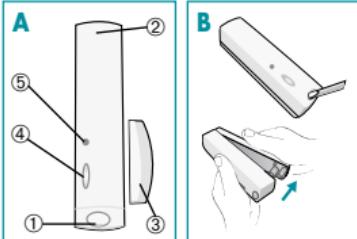


FIG. C Etichetta di garanzia

- ① Staccate la parte rimovibile dell'etichetta di garanzia presente all'interno della base ed incollatela sulla cartolina di richiesta di estensione di garanzia fornita con la documentazione.
- ② Se state integrando un sistema esistente, utilizzate la cartolina di richiesta di estensione di garanzia fornita con il prodotto.

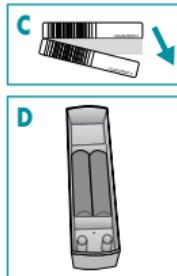


FIG. D Alimentazione


Collegate le pile ai connettori rispettando il verso di collegamento.
Al momento dell'alimentazione, la spia luminosa si illumina brevemente.

FIG. E Programmazione del rivelatore



Durante la programmazione fate attenzione a non premere il pulsante di test del rivelatore.

Utilizzando i pulsanti "0" e "1" si effettuano le programmazioni del codice impianto e del canale cui il rivelatore è abbinato.

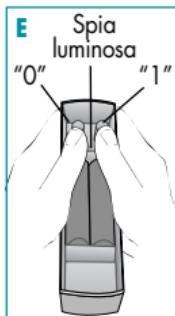


■ Programmazione del codice impianto

- Barrate con una crocetta le caselle della prima riga corrispondenti al codice impianto della centrale dell'impianto (v. par. "Scelta del codice impianto" sul manuale d'installazione della centrale).

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Codice impianto | | | | | | | | | | |
| Codice da programmare sul rivelatore | | | | | | | | | | |

- Sulla seconda riga scrivete uno "0" (zero) al di sotto di ogni casella contenente una crocetta.
- Completate le altre caselle scrivendo in ognuna un "1" (uno). Avrete ottenuto una sequenza di 10 cifre composta da "0" e "1", corrispondente al codice da programmare sul rivelatore.
- Programmate il codice impianto sul rivelatore d'apertura premendone i pulsanti "1" e "0" come descritto nella seguente procedura:

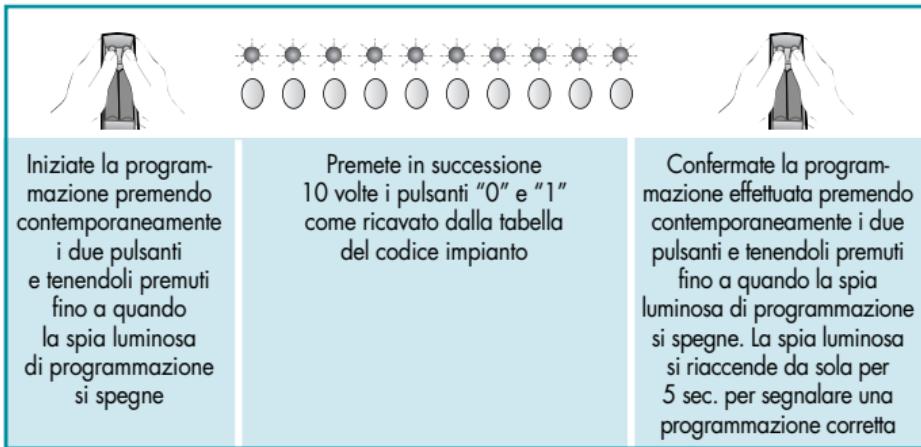

In caso d'errore nella procedura di programmazione, la spia luminosa lampeggiava rapidamente; in questo caso ricominciate la procedura dall'inizio.

■ Test del codice impianto




Se state integrando un impianto esistente, per prima cosa portate la centrale in modo test. Per questa operazione fate riferimento al manuale d'installazione fornito con la centrale stessa.

① Premete brevemente il pulsante di test del rivelatore e verificate che la centrale emetta:

- un messaggio sonoro con accensione di una spia luminosa sulla centrale,
- o un messaggio in sintesi vocale “*Intrusione Gruppo X*”.

② Se la centrale non risponde come previsto, ripetete dal principio la programmazione del rivelatore. Se il problema persiste, verificate la codifica della centrale e provate nuovamente.

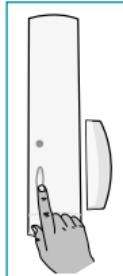


■ Programmazione del canale

Il rivelatore è programmato di fabbrica sul Canale 1 (Gruppo 1 immediato). Potete modificare, se necessario, tale abbinamento effettuando una programmazione con i pulsanti di programmazione “0” ed “1”, facendo riferimento alla tabella seguente.

| Canale o Gruppo | Funzionamento del rivelatore | | Codice da program- mare |
|--|--|---|--|
| | centrale in modo Parziale/Totale | centrale in funzionamento indipendente | |
| Canale 1 o Gruppo 1 immediato | Attivo in Acceso Parziale ed in Acceso Totale Attivazione immediata | Attivo in Acceso Gruppo 1 Attivazione immediata | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Canale 2 o Gruppo 1 ritardato | Attivo in Acceso Parziale ed in Acceso Totale Attivazione immediata o ritardata | Attivo in Acceso Gruppo 1 Attivazione immediata o ritardata | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Canale 3 o Gruppo 2 immediato | Inattivo in Acceso Parziale Attivo in Acceso Totale Attivazione immediata | Attivo in Acceso Gruppo 2 Attivazione immediata | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Canale 4 o Gruppo 2 ritardato | Inattivo in Acceso Parziale Attivo in Acceso Totale Attivazione immediata o ritardata | Attivo in Acceso Gruppo 2 Attivazione immediata o ritardata | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Programmate sul rivelatore il codice corrispondente al canale scelto (successione di 4 cifre composta da "0" e "1") seguendo la procedura seguente:



Iniziate la programmazione premendo contemporaneamente i due pulsanti e tenendoli premuti fino a quando la spia luminosa di programmazione si spegne

Premete una seconda volta contemporaneamente i due pulsanti e teneteli premuti fino a quando la spia luminosa di programmazione si spegne

Premete la successione di 4 pulsanti corrispondente al codice da programmare. La spia luminosa si illumina ogni volta che viene premuto un pulsante.

Confermate la programmazione effettuata premendo contemporaneamente i due pulsanti e tenendoli premuti fino a quando la spia luminosa di programmazione si spegne. La spia luminosa si riaccende da sola per 5 sec. per segnalare una programmazione corretta.

Per modificare ulteriormente il canale programmato sul rivelatore, ripetete la procedura di programmazione del canale (la programmazione deve essere effettuata quando l'involucro del rivelatore è aperto).



FISSAGGIO E TEST

Fissaggio

① Determinate la posizione esatta in cui fissare il rivelatore (v. "Precauzioni d'installazione"). Il portamagnete deve essere a meno di 5 mm dal rivelatore e di fronte al contatto magnetico incorporato (allineate la tacca verticale sulla base del portamagnete con la freccia presente sulla base del rivelatore).

② Regolate l'altezza del portamagnete ① rispetto al rivelatore d'apertura ② come indicato nello schema a fianco.


Se necessario, utilizzate gli spessori ③ forniti per il portamagnete o inserite uno spessore in legno o plastica al di sotto del rivelatore.

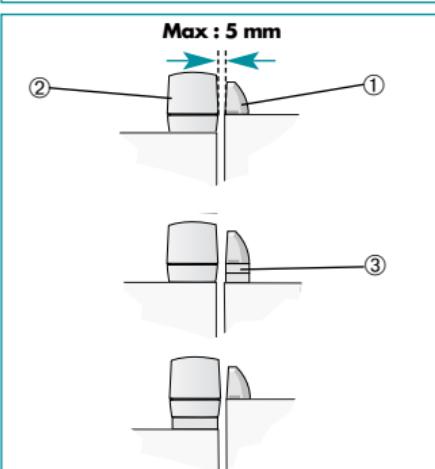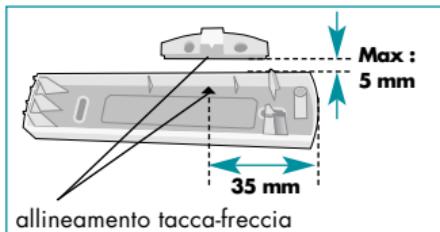

L'allineamento laterale e la regolazione in altezza devono obbligatoriamente essere effettuati con cura per ottenere un funzionamento corretto del rivelatore.

③ Fissate la base del rivelatore utilizzando le viti ed i tasselli forniti o altri più adatti se necessario.

④ Agganciate il rivelatore alla base ed avvitatelo, poi posizionate il coprivite (si trova insieme alla serie di spessori) sulla parte frontale. L'autoprotezione del rivelatore contro i tentativi di apertura è a questo punto attiva.

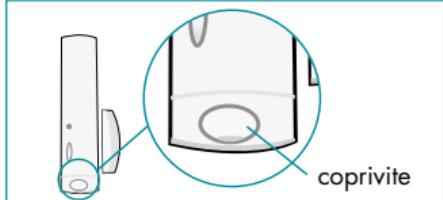


coprivite

⑤ Fissate la base ④ del portamagnete.

⑥ Posizionate il magnete ⑤ all'interno del coperchio ⑥ del portamagnete. Agganciate poi il coperchio del portamagnete alla base.

Per sganciare il coperchio del portamagnete, inserite un cacciavite piatto piccolo nell'incavo predisposto ed eseguite un movimento di rotazione.

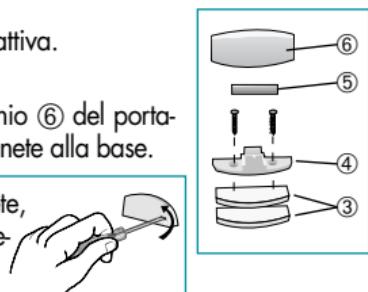

■ Test



Per effettuare la seguente verifica, la centrale deve trovarsi in modo di funzionamento test.

① Premete brevemente il pulsante di test del rivelatore (la spia rossa si illumina durante la pressione del pulsante) per portarlo in modo di funzionamento test per un periodo di 90 secondi.

② Aprite l'ingresso protetto dal rivelatore: la spia rossa del rivelatore si illumina per segnalare l'apertura, e rimane accesa fino a quando l'ingresso rimane aperto. La spia luminosa si spegne quando l'ingresso viene richiuso.

③ Verificate che la centrale:

- emetta un messaggio sonoro con accensione di una spia
- o emetta il messaggio in sintesi vocale "*Intrusione Gruppo X*".

Dopo il periodo di test il rivelatore d'apertura ritorna automaticamente in funzionamento normale: la spia luminosa rossa non si illuminerà più in caso di rilevazione.

Effettuate una prova reale del rivelatore con l'impianto d'allarme (v. Manuale d'installazione della centrale o Guida all'uso dell'impianto)

SOSTITUZIONE DELLE PILE

La centrale vi segnala una anomalia nell'alimentazione del rivelatore al momento dell'accensione del sistema. Per identificare il rivelatore su cui si trova la pila scarica, premete i pulsanti di test di tutti i rivelatori: se la spia luminosa a bordo di un rivelatore non si illumina, la pila di quel rivelatore è scarica. Per operare la sostituzione:

① munitevi di un telecomando,

- ②ate l'involucro del rivelatore tenendo allo stesso tempo premuto il pulsante di "Spento" del telecomando (v. par. Apertura),
- ③ogliete le pile scariche **ed aspettate almeno 2 minuti prima di collegare le pile nuove** (tutte le programmazioni effettuate restano comunque memorizzate).
- ④nserite le 2 nuove pile alcaline LR03 – 1,5 V (AAA) nel loro alloggiamento rispettando il verso di collegamento,
- ⑤richiudete l'involucro del rivelatore,
- ⑥remete il pulsante di test e verificate la rilevazione aprendo e chiudendo l'ingresso protetto, con la spia luminosa rossa che si illumina ad ogni rilevazione.



Le pile devono tassativamente essere sostituite esclusivamente con pile dello stesso tipo (LR03 – 1,5 V AAA). Gettate poi le pile scariche in uno degli appositi contenitori previsti per questo scopo.



ARBEITSWEISE

Die Melder können generell mit Zentralen mit 2-Frequenz-Verfahren betrieben werden (= 2 Antennen).

- Integrierter Magnet-Reed-Kontakt: zum Überwachen von Fenstern und Türen.
- 2 Jahre Batteriebetriebszeit bei normalem Hausgebrauch (auch abhängig vom Montageort) mit beiliegenden 2 Alkalinebatterien LR03, 1,5 V.
- Arbeitstemperatur: -5 °C - +55 °C.

BESONDERE MONTAGEHINWEISE

■ Montieren Sie den Melder:

- im Innenbereich des Objektes,
- an den gefährdeten Zugängen, wie Eingangstür, Terrassentür und Kellertür,
- möglichst auch an Öffnungen, wie Dachfenstern und Garagentor,
- möglichst in ca. 2 Meter Höhe,
- der Magnet muß auf dem beweglichen Teil der Öffnung befestigt sein,
- der Kontakt mit dem integrierten Sender muß auf dem Rahmen befestigt sein,
- der Kontakt sollte möglichst nah am Öffnungsspalt sitzen, um schnell das Öffnen zu erkennen,
- auf einer ebenen Oberfläche.

■ Montieren Sie den Melder nicht:

- mit einem Abstand über 5 mm zwischen dem Magneten und dem Sendergehäuse,
- direkt auf einer metallhaltigen Oberfläche.

Anmerkung: Sollte dennoch auf Metall installiert werden, müssen Sie unter dem Sendergehäuse einen 2 cm dicken Holz- oder Kunststoffkeil vorsehen. Mit Hilfe der mitgelieferten Keile richten Sie den Magneten auf gleiche Höhe aus.

■ I Übersicht über die Abstände zwischen dem Kontaktssender und dem Magneten beim Öffnen und Schließen, über welche der integrierte Magnet-Reed-Kontakt betätigt wird:

| Bewegung | Abstand beim Öffnen und Schließen des integrierten Magnet-Reed-Kontakts | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------|
| | Zustand des Kontakts | Montage auf Holz | Montage auf Weicheisen | |
| Zwischenraum | | | | |
| | Öffnen | 23 mm | | 22 mm |
| | Schließen | 11 mm | | 11 mm |
| senkrechter Schlupf | | | | |
| | Öffnen | 34 mm | 24 mm | 24 mm |
| | Schließen | 20 mm | 9 mm | 15 mm |
| waagerechter Schlupf | | | | |
| | Öffnen | 15 mm | 12 mm | 15 mm |
| | Schließen | 9 mm | 7 mm | 8 mm |

INBETRIEBNAHME

BILD A Vorderansicht

① Schraubenabdeckung. ② Sendergehäuse mit integriertem Kontakt. ③ Magnetträger. ④ Test-Taste. ⑤ Rote LED.

BILD B Öffnen

① Die Schraube mit einem Kreuzschraubendreher lösen.

② Den Deckel abnehmen.

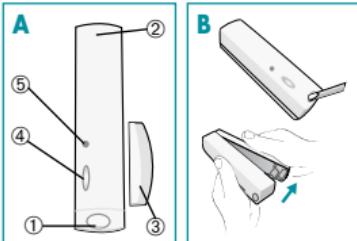


BILD C Garantieaufkleber

① Einen Garantieaufkleber (befindet sich im Gehäuse) an der Perforation abtrennen und auf der Garantiekarte anbringen, welche der Zentrale beiliegt.

② Wenn Sie ein vorhandenes System erweitern: Verwenden Sie die Garantiekarte, die mit diesem Gerät geliefert wird.


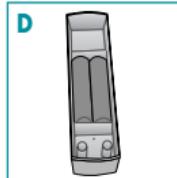


BILD D Einsetzen der Batterien


Die Batterie anschließen. Bei Spannungslegung leuchtet die LED kurz auf.

BILD E Personalisierung

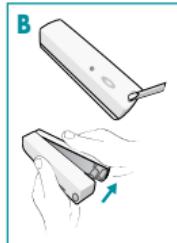

Halten Sie den Melder während der Programmierung in der Hand und achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich die Test-Taste drücken.

Übertragen Sie nun durch aufeinander folgenden Tastendruck (auf die Tasten "0" und "1") zunächst Ihren geheimen Funk-Übertragungscode (auch Anlagencode genannt) und dann die gewünschte Meldergruppe.

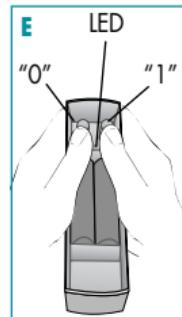

■ Programmieren des geheimen Übertragungscodes

- Kreuzen Sie in der 1. Zeile der folgenden Tabelle die Kästchen gemäß Ihres gewählten Anlagencodes an (siehe Beschreibung des kompletten Systems).

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Personlicher Funkcode | | | | | | | | | | |
| Code des Öffnungsmelders | | | | | | | | | | |

- Zeichnen Sie in die 2. Zeile der Tabelle unter jedes Kreuz eine "0" (Null).
- Füllen Sie dann die leeren Kästchen der Tabelle mit "1" (Eins). Sie erhalten eine zehnstellige Folge von "0" und "1": Dies ist der zu programmierende Code des Öffnungsmelders.
- Personalisieren Sie Ihren Melder dann durch Drücken der Tasten wie folgt:



Bei einer fehlerhaften Eingabe blinkt die rote LED. Bitte die Programmierung nochmals durchführen.

■ Überprüfung des Übertragungscodes


 Wenn Sie Ihre Anlage erweitern, müssen Sie vor diesem Test die Zentrale in den Testmodus schalten (Wandabhebekontakt gelöst). Details hierzu entnehmen Sie bitte der Beschreibung des kompletten Systems.

① Drücken Sie kurz die Test-Taste Ihres Melders und prüfen Sie, ob die Zentrale wie folgt reagiert:

- mit einem akustischen Signal und Aufleuchten einer ihrer LED's
- oder einer Sprachnachricht: "Einbruch Linie X".

② Sollte Ihre Zentrale nicht wie beschrieben reagieren, programmieren Sie Ihren Melder nochmals. Falls dieses Problem andauert, nehmen Sie nochmals die Codierung der Zentrale vor.

Sie haben dem Melder jetzt Ihren Anlagencode zugewiesen.

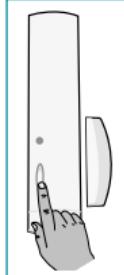


■ Zuordnen zu einer Meldergruppe

 Ihr Melder ist werkseitig auf die Gruppe 1 programmiert.

Sie können diese Einstellung beibehalten oder gemäß der nachfolgenden Tabelle ändern:

| Gruppe | Betriebsart des Melders | | Code |
|----------|--|--|---|
| | Zentrale im Betrieb "Teil/Gesamt" | Zentrale im "2-Bereichs-Betrieb" | |
| Gruppe 1 | Aktiv bei Teil und Gesamt Ein für Sofortauslösung | Aktiv bei Bereich 1 Ein für Sofortauslösung | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Gruppe 2 | Aktiv bei Teil und Gesamt Ein für verzögerbare Auslösung | Aktiv bei Bereich 1 Ein für verzögerbare Auslösung | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Gruppe 3 | Aktiv bei Gesamt Ein für Sofortauslösung | Aktiv bei Bereich 2 Ein für Sofortauslösung | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Gruppe 4 | Aktiv bei Gesamt Ein für verzögerbare Auslösung | Aktiv bei Bereich 2 Ein für verzögerbare Auslösung | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

Programmieren Sie den gewünschten Gruppen-Code (4stellige Folge von 0 und 1) Ihres Melders wie folgt:



Starten Sie die Programmierung durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten, bis die LED erlischt.

Drücken Sie nochmals beide Tasten gleichzeitig, bis die LED erlischt.

Geben Sie die Folge von **4 kurzen Betätigungen** gemäß des gewählten Codes ein.

Bestätigen Sie die Programmierung durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten, bis die LED erlischt. Die LED leuchtet dann 5 Sek. lang auf, um die korrekte Programmierung anzuzeigen.

Sie haben Ihrem Melder nun die gewünschte Gruppe zugewiesen. Diese Einstellung können Sie jederzeit mit der vorher genannten Programmierung ändern (Melder muss vorher geöffnet werden).

ENDMONTAGE UND TEST


Montage

① Planen Sie den Montageort des Melders (Kapitel "Besondere Montagehinweise" bitte beachten).


Der Magnet darf maximal 5 mm Abstand zum Funkteil besitzen und muss sich gegenüber des integrierten Magnet-Reed-Kontakts befinden. Hierzu die vertikale Markierung des Magnetträgers in Höhe des Pfeils auf dem Meldersockel ausrichten.

② Gleichen Sie dann die Höhe des Magneten ① der des Melders ② an (siehe nebenstehende Zeichnung).

Verwenden Sie, falls notwendig, die mitgelieferten Unterlegteile ③ für den Magnetträger oder legen Sie ein Unterlegteil unter den Öffnungsmelder.

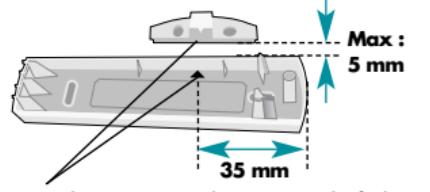

Ausrichten von Markierung und Pfeil

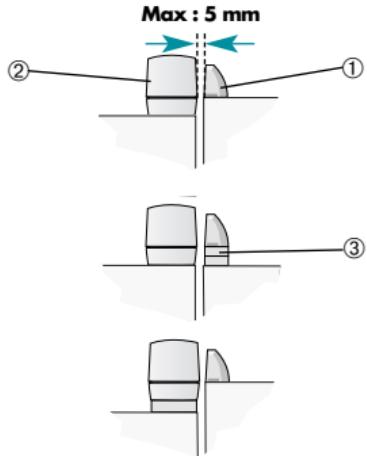

Die seitliche Ausrichtung sowie die Höhenausgleichung müssen für die einwandfreie Funktion des Melders unbedingt durchgeführt werden.


③ Befestigen Sie den Bodenträger mit beiliegenden Schrauben oder falls notwendig mit einer anderen geeigneten Haltemöglichkeit.

④ Den Melder auf dem Bodenträger schrauben und die Schraubenabdeckung anbringen (befindet sich beim Zubehör des Magnetträgers). Der Deckelkontakt gegen unbefugtes Öffnen ist jetzt in Betrieb.

⑤ Dann den Träger des Magneten ④ befestigen.

⑥ Zuletzt den Magneten ⑤ in den Deckel ⑥ des Magnetträgers setzen. Dann den Deckel auf den Sockel klipsen.

 Um den Deckel des Magnetträgers wieder abzuklipsen, einen kleinen flachen Schraubendreher in den dafür vorgesehenen Öffnungsspalt einführen und diesen vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn drehen.

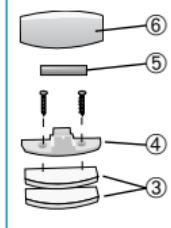

■ Test



Die Zentrale muss sich hierfür im Testmodus befinden (= Wandabhebekontakt gelöst).

① Kurz die Test-Taste des Melders drücken, um diesen für 90 Sek. in den Testmodus zu versetzen. Die rote LED leuchtet während des Tastendrucks auf.

② Öffnen Sie mehrmals die überwachte Tür bzw. das Fenster: Die rote LED leuchtet bei jedem Öffnen auf und erlischt beim Schließen wieder.

③ Überprüfen Sie, ob die Zentrale wie folgt reagiert:

- mit einem akustischen Signal und Aufleuchten einer ihrer LED's
- oder einer Sprachnachricht gemäß der gewählten Gruppe.

Nach der Testphase setzt sich der Melder automatisch in den Normalbetrieb zurück. Die Leuchtdiode zeigt keine Detektion von Öffnungen mehr an

Simulieren Sie einen Einbruch mit eingeschalteter Anlage (siehe Montage- oder Bedienungsanleitung des kompletten Systems).

BATTERIEWECHSEL

Die Zentrale nennt eine vorliegende Batteriestörung beim Einschalten. Zum Lokalisieren des betroffenen Melders, drücken Sie dessen Test-Taste. Falls die LED nicht aufleuchtet, muss die Batterie erneuert werden. Hierzu wie folgt vorgehen:

① Nehmen Sie eine Fernbedienung zur Hand oder bitten Sie einen Bekannten, zur Code-Einrichtung zu gehen.

- ② Öffnen Sie den Melder **während Sie einen Aus-Befehl geben** (siehe Kapitel "Öffnen").
- ③ Die 2 verbrauchten Batterien entnehmen und **mindestens 2 Minuten warten**, **bevor die neuen Batterien aufgesteckt werden**. Die Programmierungen des Geräts bleiben erhalten.
- ④ Die 2 neuen Alkalinebatterien vom Typ LR03 – 1,5 V einsetzen und die korrekte Polung beachten (siehe Angabe auf dem Batteriefach).
- ⑤ Den Melder wieder schließen.
- ⑥ Die Test-Taste drücken und prüfen, ob die rote LED bei jeder erkannten Bewegung aufleuchtet.



Gewährleistung kann nur beim Einsatz desselben Batterietyps (LR03, 1,5 V AAA) gegeben werden. Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Batterien dann vorschriftgemäß.



KENMERKEN

Deze detectors kunnen enkel functioneren met de DIAGRAL TwinPass® centrales (2 antennes).

- Ingebouwd magneetcontact: toegangsbeveiliging (deuren, ramen...).
 - 2 alkaline batterijen LR03- 1,5V (AAA) met een autonomie van 2 jaar bij normaal huishoudelijk gebruik.
 - werkingstemperatuur: van -5°C tot +55°C.
-

VOORZORGEN VOOR HET PLAATSEN

■ Plaats uw detector:

- binnenshuis,
- aan de hoofdtoegangen (ingangsdeur, terrasdeur,...),
- aan de verscholen toegangen (dakvenster, garagedeuren,...),
- op ongeveer 2m hoogte,
- met de magneet bij voorkeur op de raam- of deurvleugel,
- met de zender op het raam- of deurkozijn,
- verwijderd van de deur- en raamhengsels. Zo zal elke opening, hoe gering ook, opgespoord worden,
- op een vlakke ondergrond.

■ Plaats uw detector niet:

- met een speling groter dan 5 mm tussen de magneet en de zender,
- direct op een metalen wand.

NB: Indien u uw detector toch op een metalen raam of deur plaatst, dient u onder de zender een 20 mm dik houten of plastic vulstuk te plaatsen. Met behulp van de bijgeleverde vulstukken zal ook de magneet op de juiste hoogte geplaatst worden.

■ Overzicht van de openings- en sluitingsafstanden tussen de openingsdetector en de magneet. Vanaf deze afstanden analyseert het ingebouwde contact de statusverandering van de toegangen.

| Beweging | Openings- en sluitingsafstand van het ingebouwde magneetcontact | | | |
|--------------------------|---|---------------|----------------------|-------|
| | Status van het contact | Houten drager | Zacht metalen drager | |
| Tussenruimte | | | | |
| | opening | 23 mm | | 22 mm |
| | sluiting | 11 mm | | 11 mm |
| Verticale verschuiving | | | | |
| | opening | 34 mm | 24 mm | 24 mm |
| | sluiting | 20 mm | 9 mm | 15 mm |
| Horizontale verschuiving | | | | |
| | opening | 15 mm | 12 mm | 15 mm |
| | sluiting | 9 mm | 7 mm | 8 mm |

VOORBEREIDING

FIG. A Vooraanzicht

- ① Schroefdekplaatje. ② Zender met ingebouwd magneetcontact. ③ Magneethouder. ④ Testtoets. ⑤ Rood controlelampje.

FIG. B Opening

- ① Draai met behulp van een kruiskopschroevendraaier de schroef los.
② Til het deksel op.

FIG. C Garantielabel

- ① Maak het voorgeknipte garantielabel binnenin de sokkel los en kleef het op het aanvraagformulier voor garantieverlenging dat bij de documenten van de centrale is bijgeleverd.
② Indien u uw systeem uitbreidt, gebruik dan het aanvraagformulier voor garantieverlenging dat bij het produkt is bijgeleverd.

FIG. D Voeding

Steek de batterijen in de batterijhouder waarbij u de aansluitingsrichting respecteert. Tijdens het aansluiten, zal het controlelampje even branden.

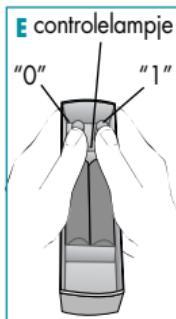


FIG. E Programmeer uw openingsdetector



Neem tijdens de programmering de detector in de hand zonder op de testtoets te drukken.

Door opeenvolgend op de toetsen "0" en "1" te drukken, gaat u uw persoonlijke radiocode en vervolgens de aan de detector verbonden detectiezone (of groep) programmeren.




■ De persoonlijke radiocode programmeren

- Kruis op de eerste lijn van de onderstaande tabel de vakjes aan die overeenstemmen met uw persoonlijke radiocode. (zie "Keuze van de radiocode" in de installatiegids).

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Persoonlijke radiocode | | | | | | | | | | |
| Detectorcode | | | | | | | | | | |

- Schrijf op de tweede lijn een "0" (nul) onder elk aangekruist vakje.
- In de lege vakjes van de tweede lijn schrijft u een "1" (één). U verkrijgt zo een combinatie van 10 cijfers bestaande uit "0" en "1" die overeenstemt met de te programmeren code van uw detector.
- Programmeer uw radiocode door op de toetsen "0" en "1" van uw detector te drukken zoals hieronder wordt aangegeven:

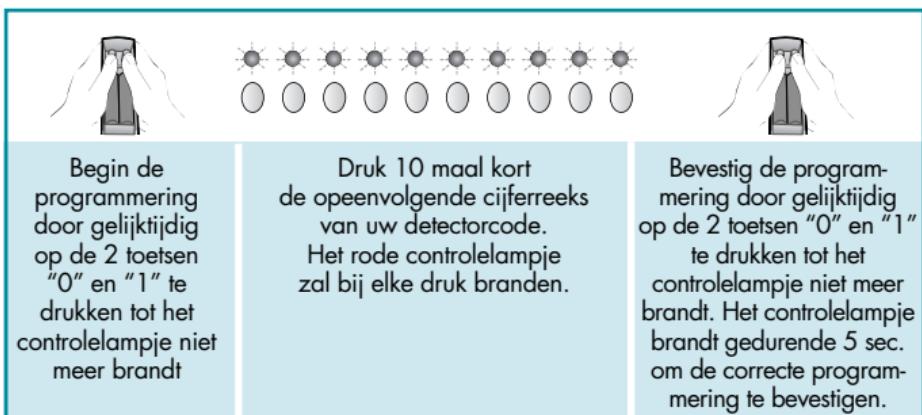

 In geval dat de tijdsduur tussen twee handelingen langer duurt dan 7 seconden of men drukt op een verkeerde toets en de druk op de beide toetsen 0 en 1 niet gelijktijdig wordt uitgevoerd en lang genoeg, dan is men niet meer in de programmeer modus (functie). Het lampje zal gaan knipperen, de programmatie is incorrect. De van de fabriek ingestelde waarden zullen behouden blijven.


⑤ Test van de persoonlijke radiocode (**Fig. G**)

 Indien u uw systeem uitbreidt, moet u eerst de centrale in testmodus plaatsen alvorens deze test uit te voeren. Zie hiervoor de installatiegids van uw alarmsysteem.

- Druk kort op de testtoets van uw detector en verifieer of uw centrale:

- een geluidsbericht weergeeft en er op de centrale een controlelampje gaat branden;
- of een stembericht "*inbraak, groep X*" weergeeft.

- Indien de centrale niet reageert zoals verwacht, herneem dan de programmering van uw detector. Blijft het probleem voortduren, herneem dan de programmering van uw centrale en probeer opnieuw. U hebt nu een persoonlijke radiocode aan uw detector gegeven.

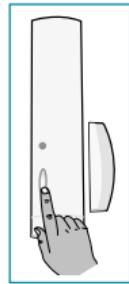

■ Voor een centrale CB750, CB950, CBV800 en CBV900: de detectiezone of groep toewijzen

 Bij fabrieksconfiguratie is uw detector toegewezen aan de "detectiezone 1" of aan de "groep 1 met onmiddellijke inschakeling".

U kunt deze configuratie behouden of wijzigen volgens onderstaande tabel:

| Detectie-zone of groep | Werking van de detector | | Code |
|---------------------------------|--|--|---|
| | centrale in de modus "Deelbeveiliging of totale beveiliging" | centrale in de modus "Onafhankelijke groepen" | |
| Zone 1 of Groep 1, onmiddellijk | Actief in deelbeveiliging en in totale beveiliging Onmiddellijke inschakeling | Actief in Werking Groep 1 Onmiddellijke inschakeling | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Zone 2 of Groep 1, vertraagd | Actief in deelbeveiliging en in totale beveiliging Onmiddellijke inschakeling of vertraagd | Actief in Werking Groep 1 Onmiddellijke inschakeling of vertraagd | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Zone 3 of Groep 2, onmiddellijk | Actief in totale beveiliging Inactief in deelbeveiliging Onmiddellijke inschakeling | Actief in Werking Groep 2 Onmiddellijke inschakeling | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Zone 4 of Groep 2, vertraagd | Actief in totale beveiliging Inactief in deelbeveiliging Onmiddellijke inschakeling of vertraagd | Actief in Werking Groep 2 Onmiddellijke inschakeling of vertraagd | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |


Programmeer de code van de detectiezone of van de gekozen groep en de keus van de gevoeligheid:



Begin de programmering door een eerste gelijktijdige druk op de 2 toetsen "0" en "1" tot het controlelampje niet meer brandt.



Voer een tweede gelijktijdige druk op de 2 toetsen "0" en "1" uit tot het controlelampje niet meer brandt.



4 maal kort en opeenvolgend de cijfers indrukken die overeenstemmen met de te programmeren zone- of groepscode.



Bevestig de programmering door gelijktijdig op de 2 toetsen "0" en "1" te drukken tot het controlelampje niet meer brandt. Het controlelampje zal gedurende 5 sec. branden om de correcte programmering aan te geven.


Verifiëring



De centrale moet in testmodus staan om deze verifiëring door te voeren.

Om de toewijzing aan een groep of aan een detectiezone te verifiëren, druk kort op de testtoets van de detector en controleer of de centrale :

- een geluidsbericht weergeeft en er op de centrale een controlelampje gaat branden,
- een stembericht weergeeft dat de gekozen toewijzing meedeelt.



Indien de centrale niet reageert zoals verwacht, herneem dan de programmering van de detector.

Om deze programmering later te veranderen, dient u de toewijzingsprocedure van een detector aan een groep te herbeginnen.

■ Voor een centrale CBS1000 : een identificatienummer aan de openingsdetector toekennen

De programmering gebeurt via de toetsen "0" en "1" op de detector.

De detectoridentificatie kiezen

Kies het detectornummer en vul onderstaande tabel in:

| | Nummerkeuze (1 tot 15) | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Aantal drukken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Detectoridentificatie | | | | | | | |

Toekennen van het detectornummer

Om het nummer toe te kennen, druk:



Begin de programmering door **een eerste gelijktijdige druk** op de 2 toetsen "0" en "1" tot het controlelampje niet meer brandt.

Voor **een tweede gelijktijdige druk** op de 2 toetsen "0" en "1" uit tot het controlelampje niet meer brandt.

Druk de code (opeenvolging van **7 korte drukken**) in die overeenstemt met het identificatienummer van de te programmeren detector

Bevestig de programmering door gelijktijdig op de 2 toetsen "0" en "1" te drukken tot het controlelampje niet meer brandt. Het controlelampje zal gedurende 5 sec. branden om de correcte programmering aan te geven.

Cijfercombinatie

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| N° 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N° 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N° 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N° 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N° 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N° 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




Voor een correcte werking van het systeem is het verboden een zelfde nummer aan verschillende detectors toe te kennen. Indien de centrale tijdens de test een nummer weergeeft dat al gebruikt werd, moet men verplicht een andere identificatie programmeren.

Toewijzing van een detector aan een groep

De detectors zijn in de fabriek afgesteld op Groep 1 direct.

Deze programmering gebeurt via de toets (BP1) op de centrale en via de testtoets op de detector.


Om de detector aan een groep toe te wijzen, druk:

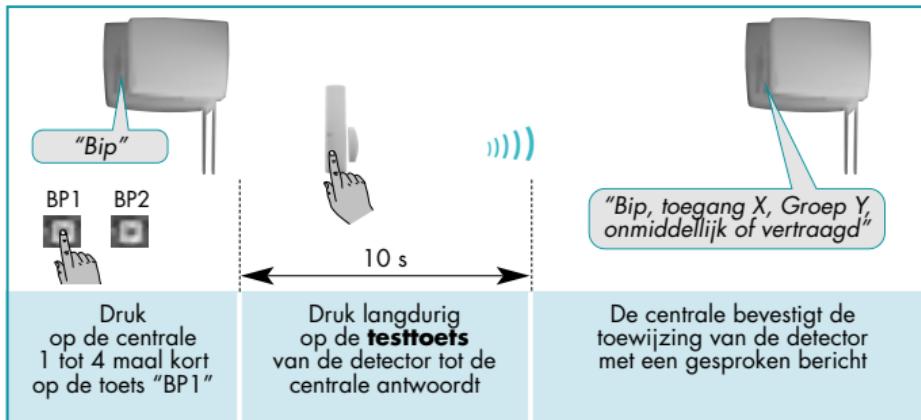

| Aantal drukken op BP1 | Groepskeuze | Centrale in modus "Deelbeveiliging/totale beveiliging" | Centrale in modus "Onafhankelijke groepen" |
|-----------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Groep 1 onmiddellijk | actief in Deelbeveiliging en in Totale beveiliging | actief in Werking Groep 1 |
| 2 | Groep 1 vertraagd | | |
| 3 | Groep 2 onmiddellijk | actief in Totale beveiliging | actief in Werking Groep 2 |
| 4 | Groep 2 vertraagd | | |

Verifiëring

Om de detectortoewijzing te verifiëren, druk kort op de testtoets van de detector en verifieer of de centrale in een gesproken bericht de gekozen toewijzing meedeelt.

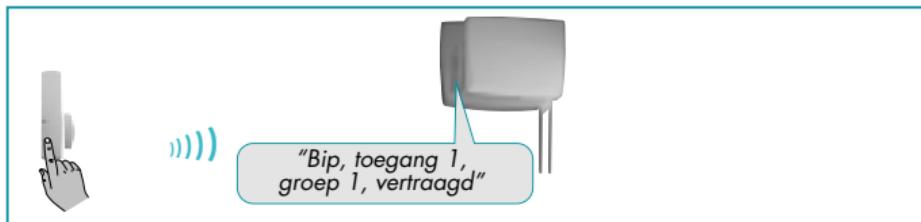

Indien de centrale niet reageert zoals verwacht, herbegin dan de programmering van uw detector.

BEVESTIGING EN TEST

■ Bevestiging

① Bepaal de exacte bevestigingsplaats voor de detector (zie "Voorzorgen vóór het plaatsen").

De magneethouder mag niet meer dan 5 mm van de detector verwijderd worden en dient tegenover het ingebouwde openingscontact geplaatst te worden. (richt de verticale inkerving op de sokkel van de magneethouder volgens het pijltje dat op de detectorsokkel staat)


② Setzen Sie den Magnetträger ① mit Hilfe der Unterlegteile auf die Höhe des Melders ② mit einem Mindestabstand von 5 mm.

Pas de hoogte van de magneethouder ① aan met behulp van de vulstukken ③ zodanig dat hij op dezelfde hoogte staat als de detectorsokkel.



③ Bevestig de detector op zijn sokkel en plaats het schroefdekplaatje (bijgeleverd bij de magneethouder) op het deksel. De zelfbeveiliging tegen het openen van de detector is geactiveerd.

④ Bevestig de sokkel ④ van de magneethouder.

⑤ Plaats de magneet ⑤ binnenin het deksel ⑥ van de magneethouder en klik vervolgens het deksel op de sokkel.

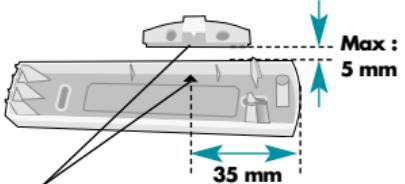



Richten van de inkerving volgens het pijltje

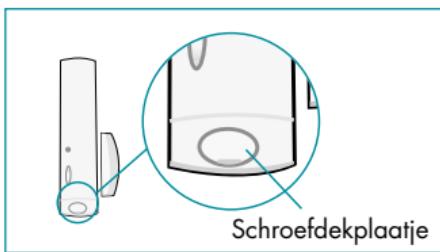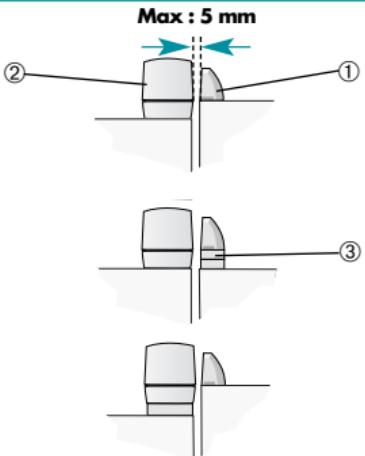

Schroefdekplaatje



Om het deksel van de magneethouder open te klikken, dient men een kleine platte schroovedraaier in de daarvoor voorziene inkerving te duwen en een draaibeweging te maken.

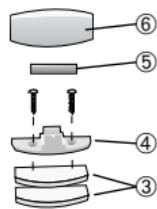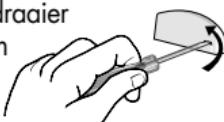

■ Test



Om de test uit te voeren, moet de centrale in testmodus staan.

- ① Druk kort op de testtoets van de detector (het controlelampje brandt tijdens het indrukken) om hem gedurende 1 min.30 in testmodus te plaatsen.
- ② Open één of meerdere malen de door de detector beveiligde toegang; het rode controlelampje brandt bij elke opening en gaat uit bij het sluiten.
- ③ Verifieer of de centrale:
 - een geluidsbericht weergeeft en er op de centrale een controlelampje gaat branden;
 - of een stembericht "*inbraak, groep X*" weergeeft.

Na de testperiode zal de detector zich in normale werkwijze plaatsen en zal het controlelampje niet meer branden bij elke opening.

Voer een reële test uit tussen de detector en uw alarmsysteem. (zie "Installatiegids of "Gebruiksgids van het systeem").

BATTERIJVERVANGING

Bij het inwerkingstellen van het alarmsysteem signaleert de centrale een batterijstoring van een openingsdetector. Om de detector in kwestie te vinden, dient u op de testtoets van elke detector te drukken. Brandt het controlelampje niet, dan dient u de batterij te vervangen.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- ① gebruik een afstandsbediening,
- ② Open het detectordosoje en druk gelijktijdig op de toets "Uit" van de afstandsbediening (zie "Opening").
- ③ Neem de 2 lege batterijen weg en wacht 2 minuten alvorens de nieuwe batterijen aan te sluiten (alle initiële programmeringen blijven bewaard).
- ④ Plaats de 2 nieuwe alkaline batterijen LR03 -1,5V (AAA) in hun vakje waarbij u de aansluitingsrichting respecteert.
- ⑤ Sluit het detectordosoje.
- ⑥ Druk op de testtoets en controleer de detectie door één of meerdere malen de door de detector beveiligde toegang te openen; het rode controlelampje brandt tijdens elke detectie.



Het is belangrijk de bijgeleverde batterijen te vervangen door gelijkaardige alkaline batterijen (LR03 – 1,5 V AAA).

Werp de lege batterijen in de daarvoor voorziene recycleercontainers.



CHARACTERISTICS

These detectors are only compatible with the DIAGRAL TwinPass® (2 aerial) control panels.

- Integrated magnetic contact: protects entrances (doors, windows, etc.).
- 2 year autonomy in normal domestic use with the 2 alkaline LR03 – 1.5 V (AAA) batteries supplied.
- Operating temperature: -5°C to +55°C.

INSTALLATION PRECAUTIONS

■ Install your detector:

- inside the building,
- on main entrances (main door, balcony doors, etc.),
- on concealed entrances (roof windows, garage doors, etc.),
- high up (around 2 m),
- with the magnet preferably fitted to the hinged part of the door or window,
- with the emitter box preferably fitted to the fixed part,
- as far away as possible from the hinged side of the entrance to be protected. This ensures that all door/window openings, even the slightest, will be detected,
- on a flat surface.

■ Do not install your detector:

- such that there is a space of more than 5 mm between the magnet and the emitter box,
- directly onto a metal surface,

NB: If the detector is to be fitted to a window or metal door, a 2 cm thick block of wood or plastic must be placed underneath the emitter box. The supplied shims will then be used to align the magnet with the emitter box.

■ Opening and closing distances between the contact detector and the magnet, above which the integrated contact analyses the change of state of the entrance, are summarized in the following table:

| Movement | Opening and closing distance of the integrated contact | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------|-------|
| | Contact state | Wooden support | Soft steel support | | |
| Distance apart | | | | | |
| | opening | 23 mm | 22 mm | | |
| | closing | 11 mm | 11 mm | | |
| Sliding vertically | | | | | |
| | opening | 34 mm | 24 mm | 24 mm | 19 mm |
| | closing | 20 mm | 9 mm | 15 mm | 8 mm |
| Sliding horizontally | | | | | |
| | opening | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 12 mm |
| | closing | 9 mm | 7 mm | 8 mm | 6 mm |

INSTALLATION

FIG. A Front view

- ① Screw head plug. ② Emitter box with integrated opening contact. ③ Magnet holder. ④ Test button. ⑤ Red indicator lamp.

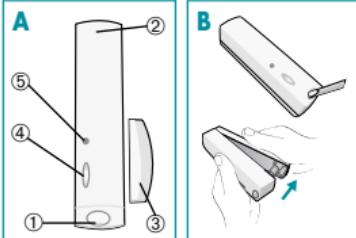


FIG. B Opening

- ① Remove the screw using a cross-head screwdriver.
② Remove the cover.

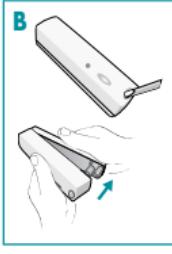


FIG. C Warranty label

- ① Detach part of the warranty label located inside the base along the perforations and stick it to the warranty extension request form supplied with the control panel documents.
② If you add to your system, use the warranty extension request supplied with the product.

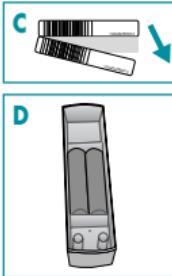


FIG. D Supply


Fit the batteries into their holder respecting polarity. When energized, the indicator lamp briefly lights up.

FIG. E Code your detector



Hold the detector in your hands during programming, making sure that you do not press the test button.

Program your customized radio code by successive presses of the "0" and "1" keys, then program the zone (or group) allocated to your detector.

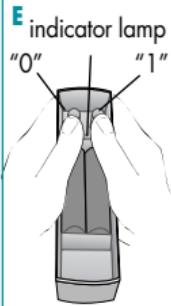


■ Programming the customized radio code

- Check the boxes in the 1st line of the table corresponding to the customized radio code of your control panel (see the Choice of radio code chapter in the installation guide).

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Customized radio code | | | | | | | | | | |
| Detector code | | | | | | | | | | |

- On the 2nd line of the table write a "0" (zero) below each cross.
- Fill in the empty boxes on the 2nd line with "1" (one). You will obtain a series of 10 digits made up of "0" and "1" that corresponds to the code to be programmed into your detector.
- Program the radio code by pressing the "0" and "1" keys on the detector as described below:

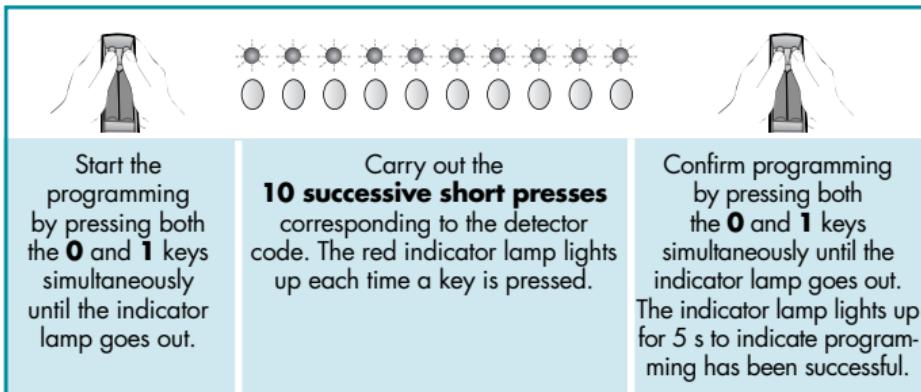

In the event of a programming error, the red indicator lamp flashes; reprogram the unit again from the beginning.

■ Testing the customized radio code




If you are adding to your system, you must first of all put the control panel into test mode in order to carry out this test. Refer to the alarm system installation guide.

① Briefly press the "Test" button on the detector and check that the control panel:

- emits an audible signal and an indicator lamp on the control panel lights up,
- or gives a voice message "*Group X Intrusion*".

② If your control panel does not respond as it should, carry out the detector coding again. If the problem persists, re-code the control panel and try again.

You have allocated your customized radio code to your detector.

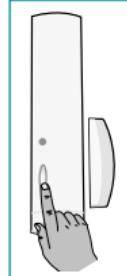


■ Allocating the zone or group

 The detector is factory allocated to "zone 1" or to "group 1 immediate". This allocation can be kept or modified according to the following table:

| Zone or Group | Detector operation | | Code |
|---|---|--|----------------|
| | with a control panel in <i>Partial/Total operation mode</i> | with a control panel in <i>Independent groups mode</i> | |
| Zone 1 or Group 1 immediate | Active in Partial and Total operation modes Immediate triggering | Active in Group 1 operation mode Immediate triggering | 0 0 0 0 |
| Zone 2 or Group 1 time delayed | Active in Partial and Total operation modes Immediate or time delayed triggering | Active in Group 1 operation mode Immediate or time delayed triggering | 0 1 0 0 |
| Zone 3 or Group 2 immediate | Active in Total operation mode Inactive in Partial operation mode Immediate triggering | Active in Group 2 operation mode Immediate triggering | 1 0 0 0 |
| Zone 4 or Group 2 time delayed | Active in Total operation mode Inactive in Partial operation mode Immediate or time delayed triggering | Active in Group 2 operation mode Immediate or time delayed triggering | 1 1 0 0 |

Program the chosen zone or group code (series of 4 digits made up of "0" and "1") using the "0" and "1" keys on the detector as follows:



Start the programming by pressing both the 0 and 1 keys simultaneously until the indicator lamp goes out.

Press both the 0 and 1 keys simultaneously again until the indicator lamp goes out.

Carry out the 4 successive short presses corresponding to the code of the zone or group. The red indicator lamp lights up each time a key is pressed.

Confirm programming by pressing both the 0 and 1 keys simultaneously until the indicator lamp goes out. The indicator lamp lights up for 5 s to indicate programming has been successful.

The chosen zone or group is now allocated to the detector. If you wish to modify this allocation at a later date, carry out the procedure for programming the zone or group again (once the detector has been opened).

FIXING AND TESTING



Fixing

① Determine the exact location of the detector (see INSTALLATION PRECAUTIONS).

The magnet holder must be less than 5 mm from the detector and opposite the integrated opening contact (align the vertical notch on the magnet holder base with the arrow on the detector base).

② Adjust the height of the magnet holder ① with respect to the contact detector ② as these joined pictures.

If necessary, use the shims ③ supplied for the magnet holder or place a shim under the contact detector.

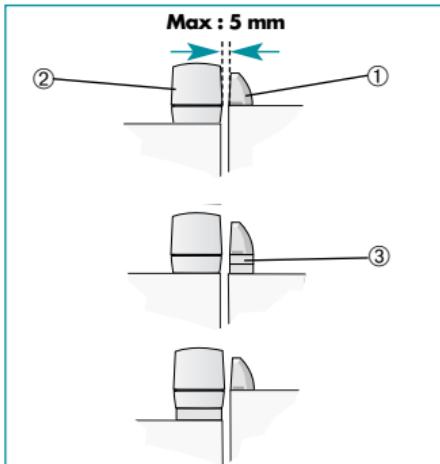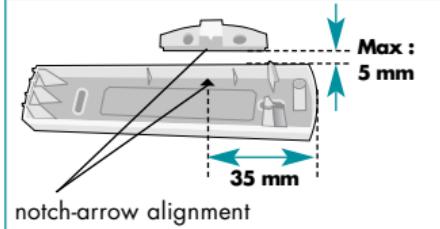


For the detector to function correctly, lateral alignment and correct height adjustment are imperative.

③ Fix the detector base using the screws and rawplugs supplied or, if necessary, others that are better suited.


④ Screw the detector to its base and fit the screw head plug (supplied with the bunch of plastic parts for the magnet holder) to the cover. The self-protection against attempts to open the detector is activated.

⑤ Fix the magnet holder base ④.

⑥ Place the magnet ⑤ into the magnet holder cover ⑥. Then clip the cover to the base.

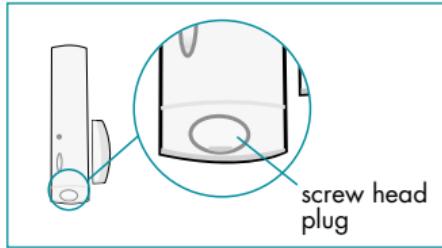

To unclip the magnet holder cover, insert a small flat screwdriver into the notch provided and turn the screwdriver.

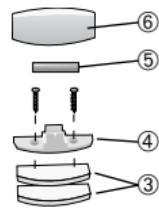

■ Testing

The control panel must be in test mode for testing.

① Briefly press the Test button on the detector (the indicator lamp lights up whilst the button is pressed) to go into test mode for 1 minute 30 seconds.

② Open the entrance protected by the detector one or several times: the red indicator lamp should light up at each opening, and go out when closed.

③ Check that the control panel:

- emits an audible signal and an indicator lamp on the control panel lights up,
- or gives a voice message "*Group X Intrusion*".

After the test period the detector returns to normal operation; the indicator lamp no longer lights up at each opening.

Carry out a real test on the detector using your alarm system (refer to the system Installation or User Guide).

REPLACING THE BATTERIES

When put into operation, the control panel indicates contact detector battery faults. To locate the faulty detector, press each test button; if the indicator lamp does not light up, the battery must be replaced as follows:

① take a remote control unit,

② open the detector casing whilst pressing the Off key of the remote control at the same time (see Opening chapter),

- ③ remove the 2 used batteries and **wait 2 minutes before fitting the new batteries** (all previously programmed information remains in the memory),
- ④ fit the 2 new alkaline LR03 – 1.5 V (AAA) batteries respecting polarity,
- ⑤ reclose the detector,
- ⑥ press the test button and check for detection by opening the entrance protected by the detector one or several times: the red indicator lamp should light up at each opening.



The batteries must be replaced with alkaline batteries of the same type (LR03 – 1.5 V AAA). Please dispose of the old batteries in a container for this purpose.





DECLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant : Hager Security SAS

Adresse : F-38926 Crolles Cedex - France



11

Type de produit : DéTECTEUR d'ouverture

Marque : Diagral

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :

- Directive R&TTE : 99/5/CE
- Directive Basse Tension : 2006/95/CE
- Directive ROHS : 2002/95/CE

conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

| Références produits | DO220W | DO320W |
|---------------------------------------|--------|--------|
| EN 300 220-2 V2.1.2 | X | X |
| EN 300 330-2 V1.3.1 | | |
| EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002) | X | X |
| EN 60950 (2006) | X | X |
| EN 301 489-1 V1.8.1 | X | X |

Ce produit peut être utilisé dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse

Crolles, le 10/01/2011

Signature :

Patrick Bernard

Directeur Recherche et Développement



Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Fabbricante: Hager Security SAS

Indirizzo: F-38926 Crolles Cedex - France



11

Tipo di prodotto: Rivelatore di apertura

Modello depositato: Diagral

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti cui questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee:

- Direttiva R&TTE: 99/5/CE
- Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
- Direttiva ROHS: 2002/95/CE

in ottemperanza alle seguenti Normative Europee armonizzate:

| Codice dei prodotti | DO220W | DO320W |
|---------------------------------------|--------|--------|
| EN 300 220-2 V2.1.2 | X | X |
| EN 300 330-2 V1.3.1 | | |
| EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002) | X | X |
| EN 60950 (2006) | X | X |
| EN 301 489-1 V1.8.1 | X | X |

Questi prodotti possono essere utilizzati in tutta l'UE, i paesi di EEA, Svizzera.

Crolles, le 10/01/2011

Firmato:

Patrick Bernard

Direttore Ricerca e Sviluppo



Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: Hager Security SAS

Adresse: F-38926 Crolles Cedex - France



11

Gerätetyp: **Öffnaungsmelder**

Marke: **Diagral**

Diese Produkte entsprechen den grundsätzlichen Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien, und zwar:

- **Richtlinie R&TTE: 99/5/EG**
- **Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/CE**
- **Richtlinie ROHS: 2002/95/CE**

konform mit folgenden europäischen harmonisierten Normen:

| Produktreferenz | DO220W | DO320W |
|---------------------------------------|--------|--------|
| EN 300 220-2 V2.1.2 | X | X |
| EN 300 330-2 V1.3.1 | | |
| EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002) | X | X |
| EN 60950 (2006) | X | X |
| EN 301 489-1 V1.8.1 | X | X |

Dieses Produkt darf in der EU, dem EWR und der Schweiz betrieben werden.

Crolles, den 10/01/2011

Unterschrift:

Patrick Bernard

Leiter Forschung & Entwicklung

Hinweis: Änderungen der technischen Daten und des Designs aufgrund von Produkterveränderungen bleiben unangekündigt vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herstellers.



GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING

Fabrikant: Hager Security SAS

Adres: F-38926 Crolles Cedex - France



11

Soort produkt: **Openingsdetectoren** • Merk: **Diagral**

Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat het product waarop deze gelijkvormigheidsverklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de fundamentele voorschriften van de volgende richtlijnen:

- **Richtlijn betreffende Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE): 99/5/CE**
- **Richtlijn betreffende de Laagspanning: 2006/95/CE**
- **Richtlijn ROHS: 2002/95/CE**

Volgends de volgende geharmoniseerde Europese normen:

| Productreferentie | DO220W | DO320W |
|---------------------------------------|--------|--------|
| EN 300 220-2 V2.1.2 | X | X |
| EN 300 330-2 V1.3.1 | | |
| EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002) | X | X |
| EN 60950 (2006) | X | X |
| EN 301 489-1 V1.8.1 | X | X |

Dit product mag gebruikt worden in de Europese Unie, de EEZ en in Zwitserland.

Crolles, op 10/01/2011

Handtekening:

Patrick Bernard

Direuteur Research & Ontwikkeling

Niet-contractueel document onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Hager Security SAS

Address: F-38926 Crolles Cedex - France

GB

11

Product type: **Contact detector**

Trade mark: **Diagral**

We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is compliant with the essential requirements of the following directives:

- **R&TTE Directive: 99/5/CE**
- **Low voltage directive: 2006/95/CE**
- **Directive ROHS: 2002/95/CE**

in compliance with the following harmonised European standards:

| Products code | D0220W | DO320W |
|---------------------------------------|--------|--------|
| EN 300 220-2 V2.1.2 | X | X |
| EN 300 330-2 V1.3.1 | | |
| EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002) | X | X |
| EN 60950 (2006) | X | X |
| EN 301 489-1 V1.8.1 | X | X |

This product can be used in all EU, EEA Countries and Switzerland.

Crolles, 10/01/2011

Signature:

Patrick Bernard

Director of Research and Development

Non-binding document, subject to modification without notice.

